

# Накладные кнопки выхода JSB Кн-3х / JSB Кн-3х-НЗ

## Руководство по эксплуатации



Исполнения:

- JSB Кн-30 – покрытие под золото, НР контакты
- JSB Кн-30-НЗ – покрытие под золото, НЗ контакты
- JSB Кн-31 – покрытие под хром, НР контакты
- JSB Кн-31-НЗ – покрытие под хром, НЗ контакты
- JSB Кн-32 – черное анодированное покрытие, НР контакты
- JSB Кн-32-НЗ – черное анодированное покрытие, НЗ контакты
- JSB Кн-33 – светло-серое анодированное покрытие, НР контакты
- JSB Кн-33-НЗ – светло-серое анодированное покрытие, НЗ контакты
- JSB Кн-34 – зеленое лакокрасочное покрытие, НР контакты
- JSB Кн-34-НЗ – зеленое лакокрасочное покрытие, НЗ контакты

### 1. Введение

Кнопки JSB Кн-3х / JSB Кн-3х-НЗ предназначены для установки с обратной стороны двери (кнопка «Выход») в составе систем ограничения доступа. Также данные кнопки JSB Кн-3х могут напрямую управлять электромеханическим замком (защелкой). Кнопки выполнены в накладном вандалозащищенном корпусе, а также содержат встроенную светодиодную подсветку.

**Внимание!** Прежде чем начать установку Вашей системы внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и придерживайтесь всех указаний для правильной установки.

**Внимание!** Требуется при покупке проверки внешнего вида устройства, проверки основных функций и заполнения гарантийного талона.

### 2. Меры безопасности.

Не включайте Устройство и не приступайте к его монтажу, не ознакомившись с настоящей инструкцией до конца.

Обязательно ознакомьте с правилами эксплуатации Устройства других лиц, которые будут его постоянно использовать (например, членов Вашей семьи).

Устройство необходимо надёжно заземлить. Заземление должно быть подключено ещё перед подсоединением к линии связи и первым включением.

Строго соблюдайте инструкцию по монтажу.

Если Вы предполагаете установку Устройства на электропроводящую поверхность (например, на металлическую дверь), то её нужно обязательно предварительно заземлить.

Проверяйте наличие заземления и электрическое сопротивление заземления не реже одного раза в год.

Не пытайтесь самостоятельно разобрать Устройство, даже если оно выключено или не подключено к линии связи.

Не включайте Устройство в теплом помещении в течение 4х часов, если до этого оно находилось при более низкой температуре.

Если Вы предполагаете эксплуатацию Устройства зимой на открытом воздухе или в помещении с непостоянным режимом отопления, то не выключайте его.

Если Вы предполагаете эксплуатацию Устройства на открытом воздухе, то используйте для этого максимально защищённые места от осадков.

Не подносите к элементам Устройства предметы, нагретые выше 95<sup>0</sup>С.

Не используйте рядом с Устройством открытое пламя, электродуговой разряд, пиротехнические изделия и подобное.

Ни при каких обстоятельствах не обливайте Устройство жидкостями, не погружайте Устройство в жидкости, не используйте пульверизаторы рядом с Устройствами.

Не прикасайтесь к элементам Устройства другими электрическими приборами и электрическими проводами.



Используйте только надёжные и сертифицированные блоки питания.

### 3. Комплект поставки

№	Наименование	Кол-во
1	Кнопка выхода JSB-Kn-3x	1 шт.
2	Саморезы 3x30	2 шт.
3	Дюбели 6x30	2 шт.
4	Паспорт-шаблон	1 шт.
5	Упаковка	1 шт.

### 4. Назначение выводов.

Контакт 1	Белый
Контакт 2	Желтый
Питание подсветки +12 В	Красный
Общий подсветки	Черный

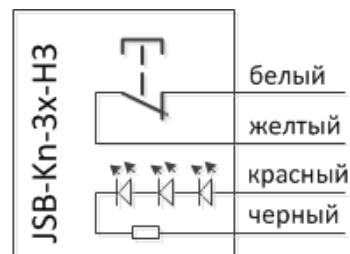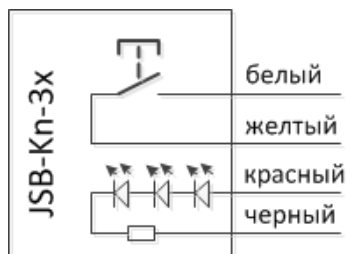

### Внимание!

При непосредственном управлении электромеханическим замком необходимо использовать дополнительный защитный диод, рассчитанный на ток 2А (например 1N5400), который подключается параллельно выводам замка катодом к “+” источника питания.

### 5. Технические характеристики

- Максимальное коммутируемое напряжение 36В.
- Максимальный коммутируемый ток 2А.
- Ресурс при работе на активную нагрузку при токе 2А - 1 000 000 коммутаций.
- Напряжение питания подсветки 12В.

### 6. Гарантийные обязательства.

Предприятие- изготовитель гарантирует работу считывателя в течение 12 месяцев с момента продажи через торговую или монтажную организацию, но не более 24 месяцев от даты производства (см. дату на штампе ОТК в паспорте). При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок начисляется от даты производства.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились

- механические, термические и химические повреждения корпуса;
- электрический пробой входного каскада;
- нарушение правил установки и подключения, изложенных в настоящей инструкции.

Предприятие – изготовитель: ООО «Приборы ВОЛИКС»

Россия, 214036 г. Смоленск, ТЭЦ-2, пос. Маркатушино, тел./факс:

+7(4812) 24-43-62; e-mail: [info@volix.ru](mailto:info@volix.ru); <http://www.volix.ru> .

### Техническая поддержка:

ICQ: 624-294-037

По телефону: (4812) 24-43-62, доб. 42

e-mail: [tech@volix.ru](mailto:tech@volix.ru)

### По вопросам приобретения и гарантийного ремонта обращаться:

ООО «Приборы ВОЛИКС», отдел продаж:

Россия, 214036, г. Смоленск, ТЭЦ 2, пос. Маркатушино

Тел.: +7 (4812) 24-43-62, доб. 33

ICQ: 664-806-481

<http://www.volix.ru> e-mail: [prod@volix.ru](mailto:prod@volix.ru)