

■ Спецификация




Модель	TSc-Vi1080pUVCv (2.8-12)
Матрица	1/2.9" SONY Exmor CMOS
Разрешение	2 Мр
Пиксели	1920 x 1080 PAL
Чувствительность	Цвет: 0.01Люкс, Ч/Б: 0.001Люкс (AGC Вкл), 0 Люкс с ИК
День-Ночь	Авто/День/Ночь
Объектив	f=2,8-12 мм вариофокальный, F14
Электронный затвор	Авто: PAL 1/25-1/50,000 сек
Синхронизация	Внутренняя
Баланс белого	Авто/Внутри/Улица/Ручной
Видеовыход	Композитный (1.0Vp-p, 75Ом)
Сигнал/шум	>41dB (APU Выкл.)
ИК подсветка	ø5x24шт.
Дальность ИК подсветки	20 м
Рабочая температура	-30°C ~ +60°C RH95% Макс.
Температура хранения	-20°C ~ +60°C RH95% Макс.
Питание	DC12V/400mA
Габариты	ø133 x 100 мм
Вес	650 г
Класс защиты	IP65

№	В комплекте	
1	Антивандальная купольная UVC видеочамера	1
2	Гарантийный талон	1
3	Инструкция	1



Камера может работать в одном из режимов: АHD, TVI, CVI, CVBS. Выбор режима работы осуществляется DIP-переключателем:



AHD HD TVI HD CVI Analog

* в моделях камер без переключателя выбор режимов осуществляется через функцию «коаксиальное управление» видеорегистратора

Инструкция



www.Tantos.pro



**Антивандальная купольная
универсальная видеочамера 1080P**
Высокого разрешения с функцией «День/Ночь»

TSc-Vi1080pUVCv (2.8-12)


EAC

■ ВНИМАНИЕ:
перед началом эксплуатации изделия
необходимо ознакомиться с инструкцией!

Выбранный режим камеры работает только с видеорегистраторами соответствующего формата!

При неисправности не пытайтесь самостоятельно разобрать или починить камеру. Неисправную камеру передайте Вашему продавцу.

■ Габариты

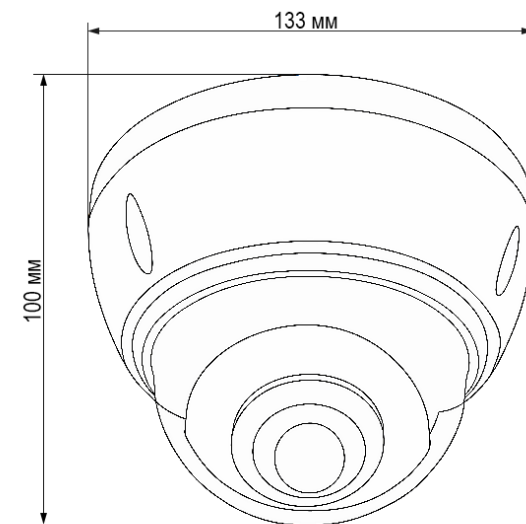

Подключение



Видео



Питание



ВНИМАНИЕ:

- Питание камеры, рабочая температура, полярность должны строго соответствовать заявленным в данной инструкции.
- От удара молнии используются устройства грозозащиты.
- Для сохранения качества изображения и работоспособности камеры, соединительные кабели не должны быть очень большой длины (предварительно необходимо получить консультацию у технических специалистов).
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей
- Используйте изделие вдали от нагревательных элементов и батарей

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

1. Нет изображения.

- Возможно, отсутствует питание, проверьте питание. Проверьте правильность соединения Видеосигнала.
- Проверьте, что питание и сигналы доходят до камеры.

2. Изображение «прыгает».

- Возможно, питание камеры поступает импульсами. Необходимо использовать соответствующее оборудование для стабильного питания камеры.

3. Цвет фона изображения меняется постоянно.

- Электромагнитное поле флуоресцентных ламп вызывает изменение цвета. Это правильное явление для камер.
- Снижение количества флуоресцентных ламп или увеличение расстояния между камерами и флуоресцентными лампами может улучшить ситуацию. Использование синхронизации камер от сети может решить проблему.

4. Смазанность изображения слишком велика.

- Питание камеры нестабильно. Соединительный кабель неправильно подключен или имеет высокое сопротивление.

5. Изображение черно-белое

- Проверьте режимы вывода PAL/NTSC, они должны совпадать в настройках камеры и видеорегистратора.
- Возможно в настройках камеры, в разделе «День/Ночь» выставлено значение B/W.

Введение

Благодарим за покупку данной камеры!

Надеемся, что данное изделие удовлетворит Вашим требованиям по цене и качеству, что позволит построить оптимальную CCTV-систему.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед началом эксплуатации изделия!

Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.



Для предотвращения удара электрическим током не помещайте камеру под воду на длительное время.



Данный знак сообщает о необходимости обратить особое внимание.



Данный знак сообщает о возможности удара электрическим током.



ВНИМАНИЕ:

НЕ ОТКРЫВАТЬ!



ВНИМАНИЕ:

РИСК УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ !

НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КОРПУС И НЕ РАЗБИРАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ!